


MONTÁŽNÍ NÁVOD

DUO KING

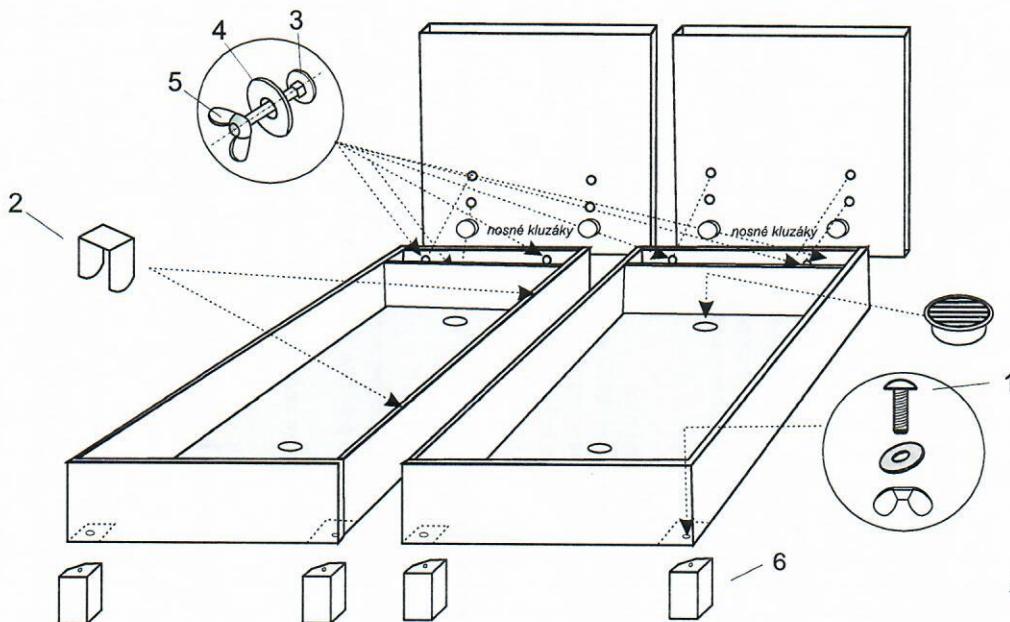

ilustrační obrázek

1)		Výrobek se skládá:
4 ks		1.) 2x polovina úložného prostoru s matrací
šroub vratový 6x25		2.) čelo lůžka
2)		3.) balíček s kováním
2 ks		
spona na korpus		
3)		Je důležité, aby montáž prováděli vždy dvě osoby, předejdete tak možnému poškození.
8 ks		
M6x60		
4)		Po rozbalení jednotlivých částí lůžka provedeme nejprve kompletaci úložných prostorů a proto otevřeme úložný prostor vyklopením matrace.
12 ks		
Ø6,4		
5)		Začněte montáží podpěrných nožek č. 6, které připevněte k plechovým rožkům uloženým ve vnějším rohu úložného prostoru pomocí šroubu č. 1, podložky č.4 a křídlové matici č. 5. Dostatečně utáhněte!
12 ks		
M6		
6)		Položte korpus na nosné kolíky na čele tak, aby díry na čele a v korpusu byly přímo naproti sobě. Poté vsuňte šrouby č. 3 z vnitřní strany korpusu a za čelem zajistěte tyto šrouby pomocí podložky č. 4 a křídlové matici č. 5. Šrouby dotáhněte. Dle stejného postupu pokračujte i v montáži druhého korpusu.
4 ks		
železná noha CHROM 12		
7)		Když máte oba korpusy s čelem sešroubované, zzbývá je spojit pomocí spony na korpusy č.2. Sponu nasazujte opatrně, ať nepoškodíte potahovou látku. Když je postel sešroubovaná, dotáhněte ještě jednou všechny šrouby, aby nedošlo k poškození postele. Nakonec do otvorů ve dně úložného prostoru vložte větrací mřížky č.7.
4 ks		
Ke kompletaci		

Výrobek se skládá:

- 1.) 2x polovina úložného prostoru s matrací
- 2.) čelo lůžka
- 3.) balíček s kováním

Je důležité, aby montáž prováděli vždy dvě osoby, předejdete tak možnému poškození.

Po rozbalení jednotlivých částí lůžka provedeme nejprve kompletaci úložných prostorů a proto otevřeme úložný prostor vyklopením matrace.

Začněte montáží podpěrných nožek č. 6, které připevněte k plechovým rožkům uloženým ve vnějším rohu úložného prostoru pomocí šroubu č. 1, podložky č.4 a křídlové matici č. 5. Dostatečně utáhněte!

Položte korpus na nosné kolíky na čele tak, aby díry na čele a v korpusu byly přímo naproti sobě. Poté vsuňte šrouby č. 3 z vnitřní strany korpusu a za čelem zajistěte tyto šrouby pomocí podložky č. 4 a křídlové matici č. 5. Šrouby dotáhněte. Dle stejného postupu pokračujte i v montáži druhého korpusu.

Když máte oba korpusy s čelem sešroubované, zzbývá je spojit pomocí spony na korpusy č.2. Sponu nasazujte opatrně, ať nepoškodíte potahovou látku.

Když je postel sešroubovaná, dotáhněte ještě jednou všechny šrouby, aby nedošlo k poškození postele. Nakonec do otvorů ve dně úložného prostoru vložte větrací mřížky č.7.

UPOZORNĚNÍ: Úložný prostor lůžka je konstruován výhradně pro ukládání lůžkovin! V průběhu užívání kontrolujte pevnost spojů u výklopného kování, poněvadž je přichyceno šrouby s maticemi, které se během používání mohou mírně uvolnit. Preventivní kontrolou a dotažením matic předejdete případnému uvolnění a zkřížení matrací. Matraci otevříte pouze pomocí ucha uloženého ve středu matrace!!!

DOPORUČENÍ: V případě křívého uložení matrací vůči úložnému prostoru lůžka způsobené nerovností podlahy či jinými vlivy, povolte šrouby držící matraci k výklopnému kování, seřidejte matraci a opět utáhněte.

Maximální nosnost úložného dna korpusu je 25 kg!!!

Přejeme Vám klidný a zdravý spánek s naším výrobkem.