


NATURAL 3




Narzędzia potrzebne do montażu

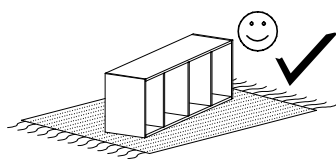

UWAGA !!!

MONTOWANIE USZKODZONYCH
ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ
GWARANCJI

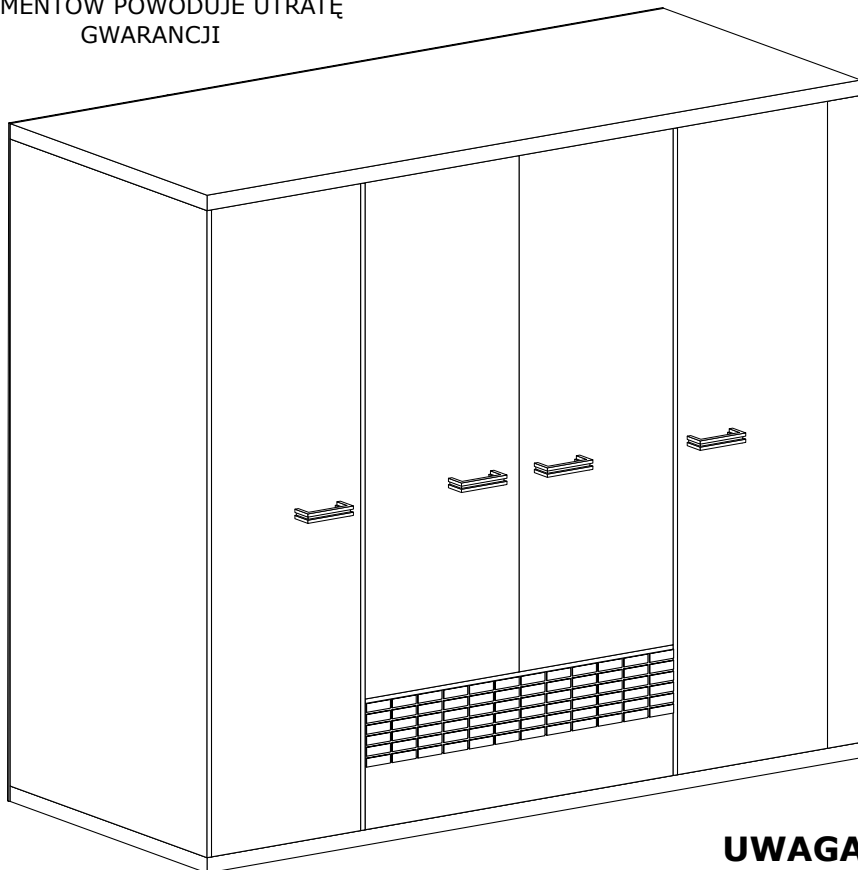

Nr	D[mm]	S[mm]	G[mm]	Ilość
1	1900	576	16	1
2	1900	560	16	1
3	1955	577	48	1
4	1955	577	48	1
5	1900	576	16	2
6	900	560	16	1
7	900	576	16	1
8	1900	100	16	1
9	560	536	16	2
10	560	450	16	2
11	1950	472	2,5	1
12	1950	912	2,5	1
13	1950	555	2,5	1
14	500	165	16	4
15	842	165	16	2
16	892	190	35	1
17	892	190	32	1
18	870	495	2,5	2
19	1894	445	16	2
20	1480	445	16	2

UWAGA !!!

Mebel zawiera elementy drewniane


W przypadku reklamacji proszę podać numer pakowacza znajdujący się na kartonie.




X2 - 8 St.




A - 4 St.



B - 16 St.

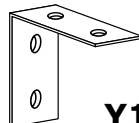


Y1 - 1 St.




Y2 - 2 St.
3,5x16 mm



X1 - 21 St.




C - 8 St.
4x22 mm



D - 72 St.
3,5x16 mm




E - 20 St.



F - 21 St.




G - 21 St.




H - 16 St.




I - 100 St.




J - 8 St.




L - 14 St.




M - 4 St.

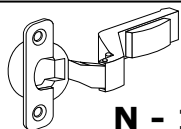


N - 10 St.

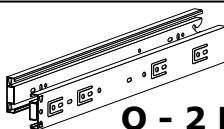


O - 2 Kpl.




P - 16 St.
3,5x25 mm




R - 16 St.
5x13 mm



S - 8 St.




U - 32 St.



T - 6 St.



W - 75 St.
3x30 mm

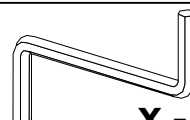


X - 1 St.





Z - 3 St.


I

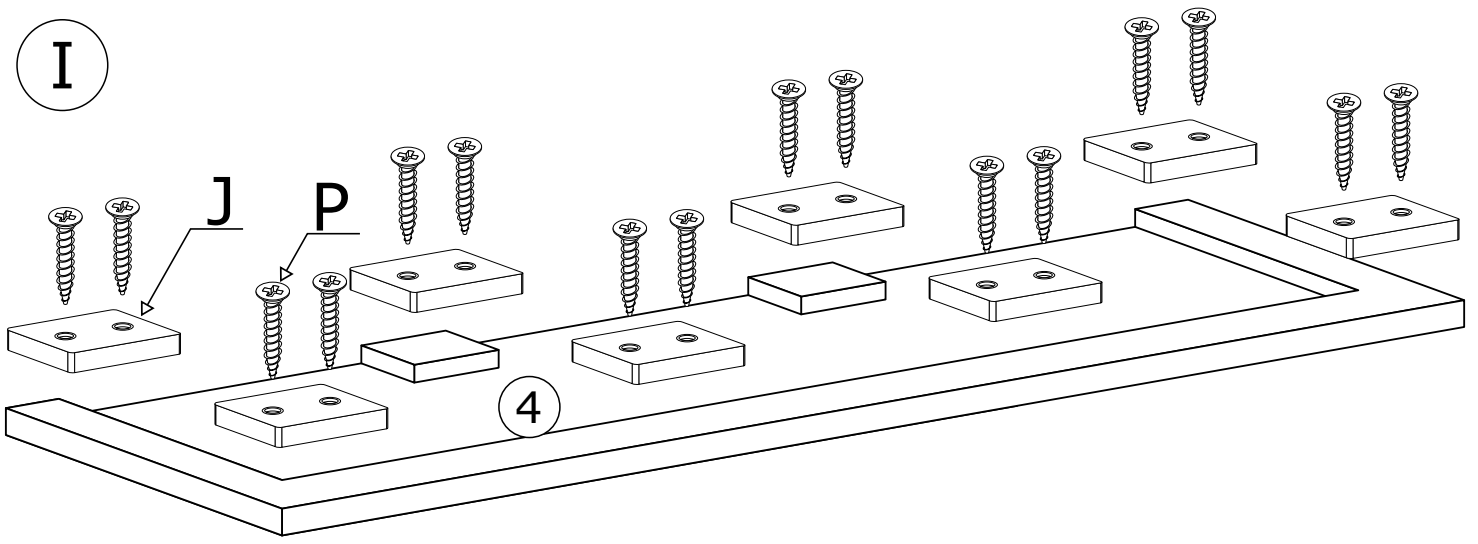


II

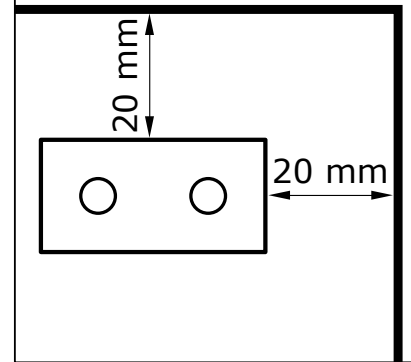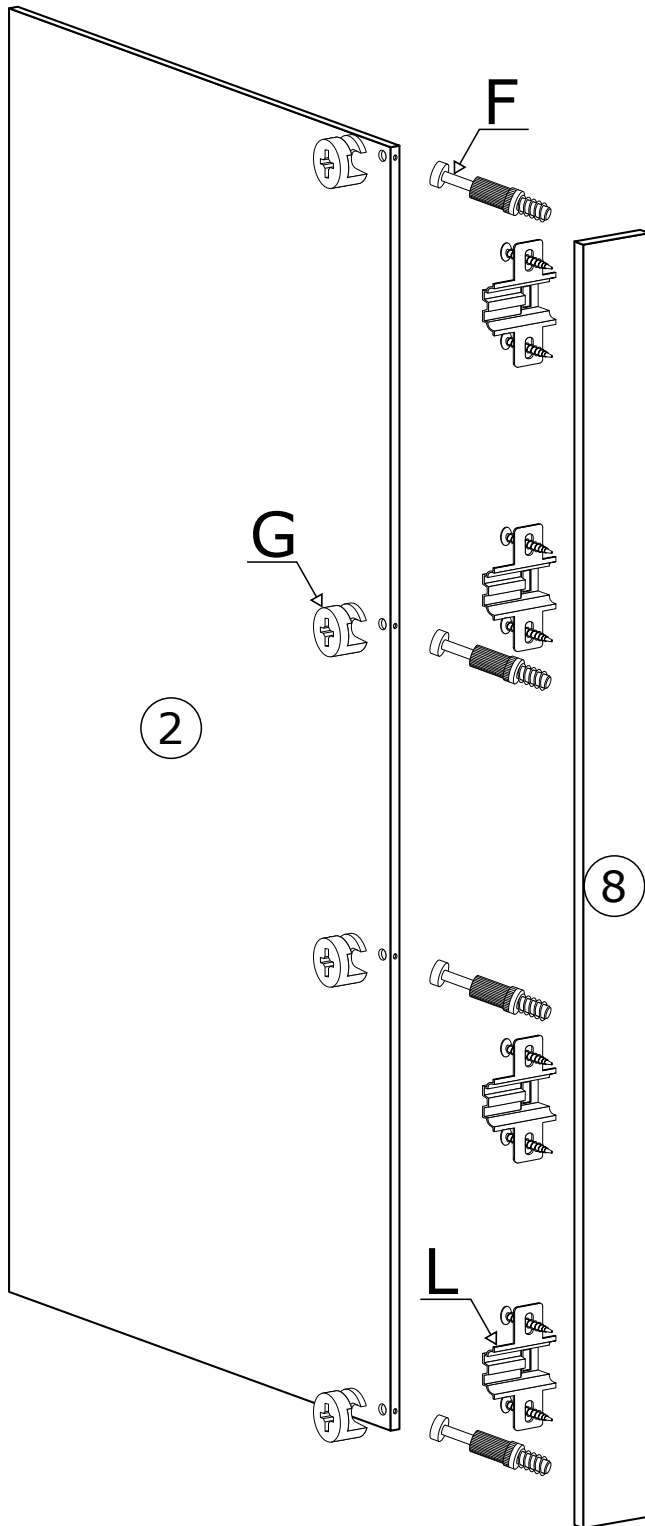


III

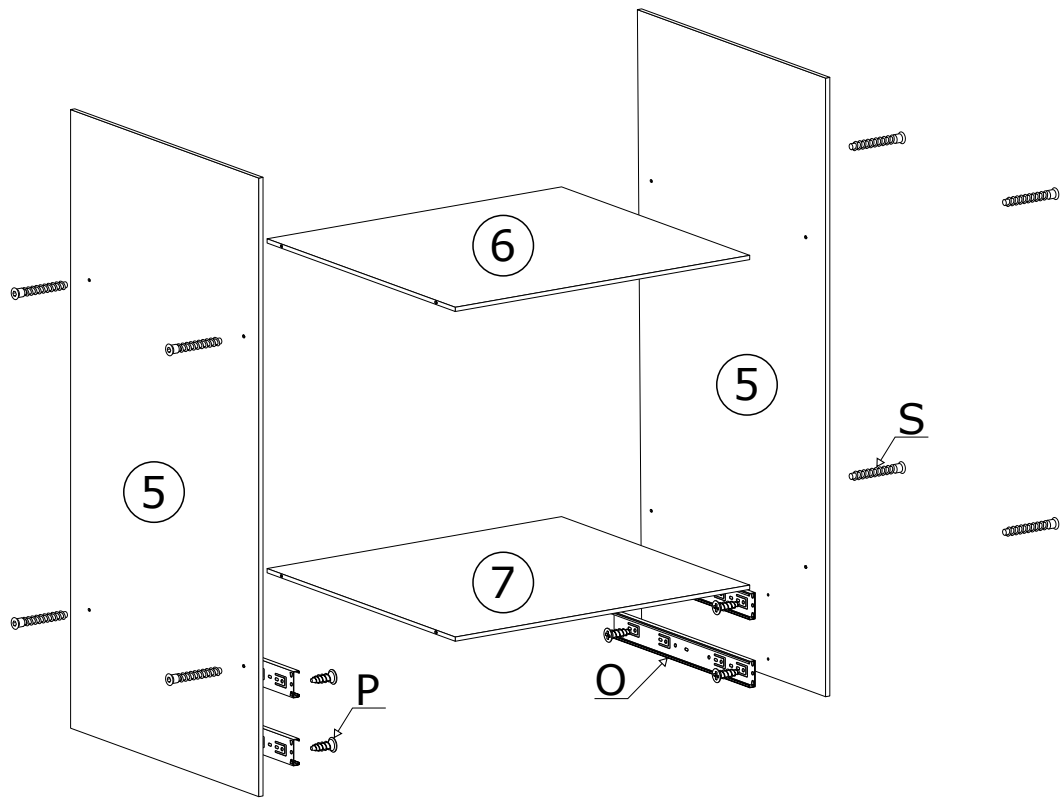

IV

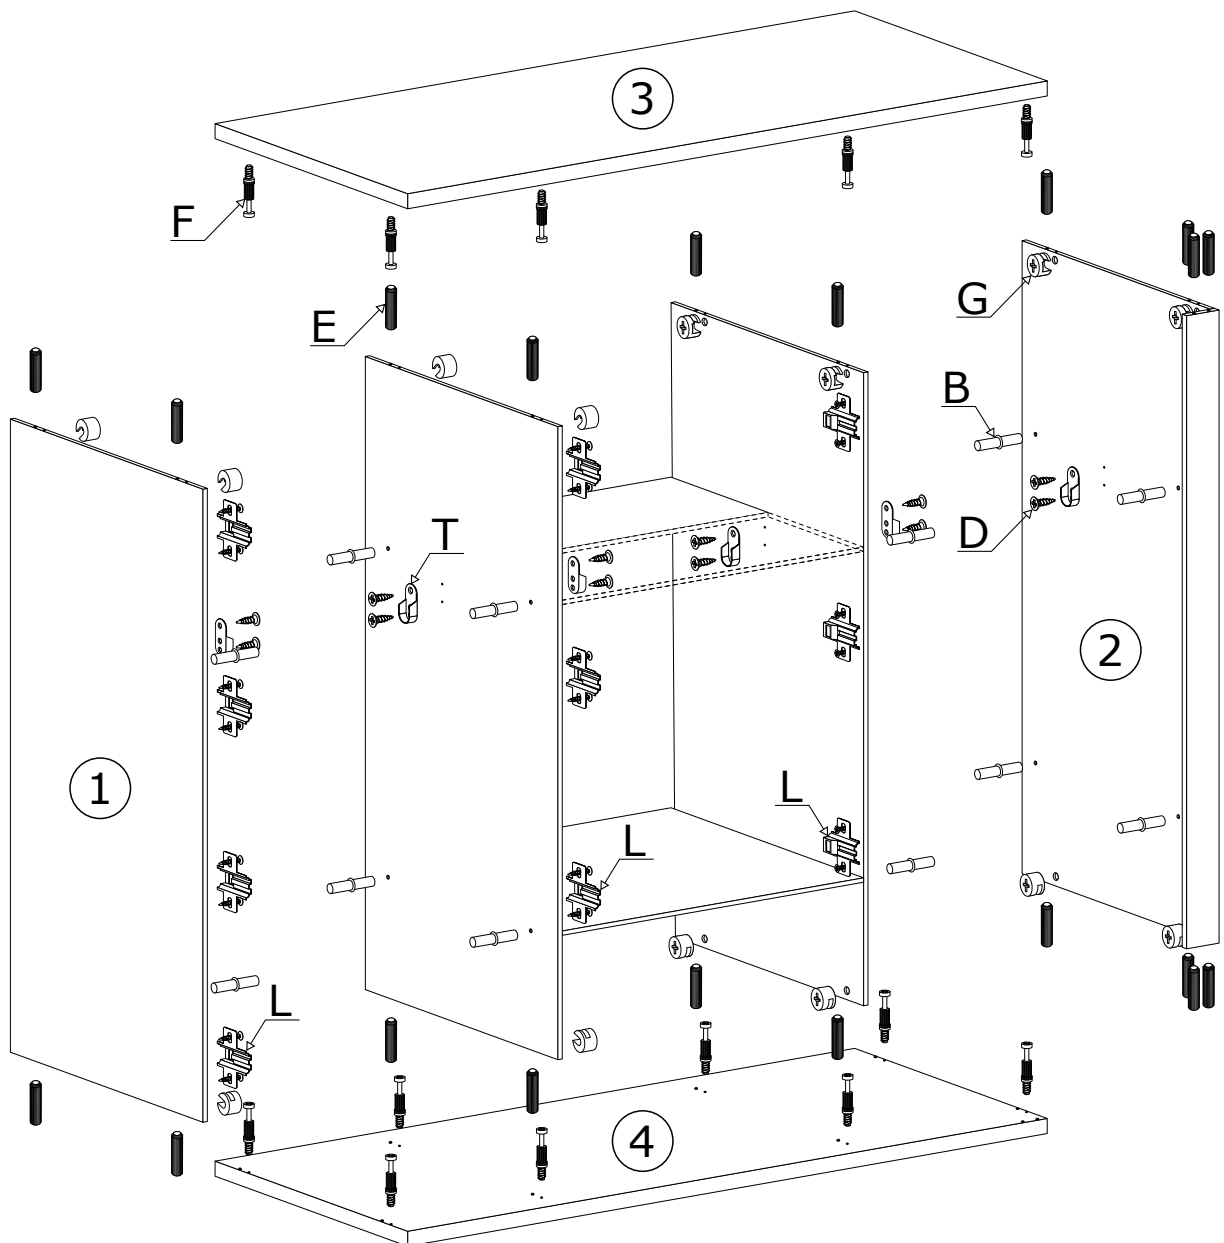


V

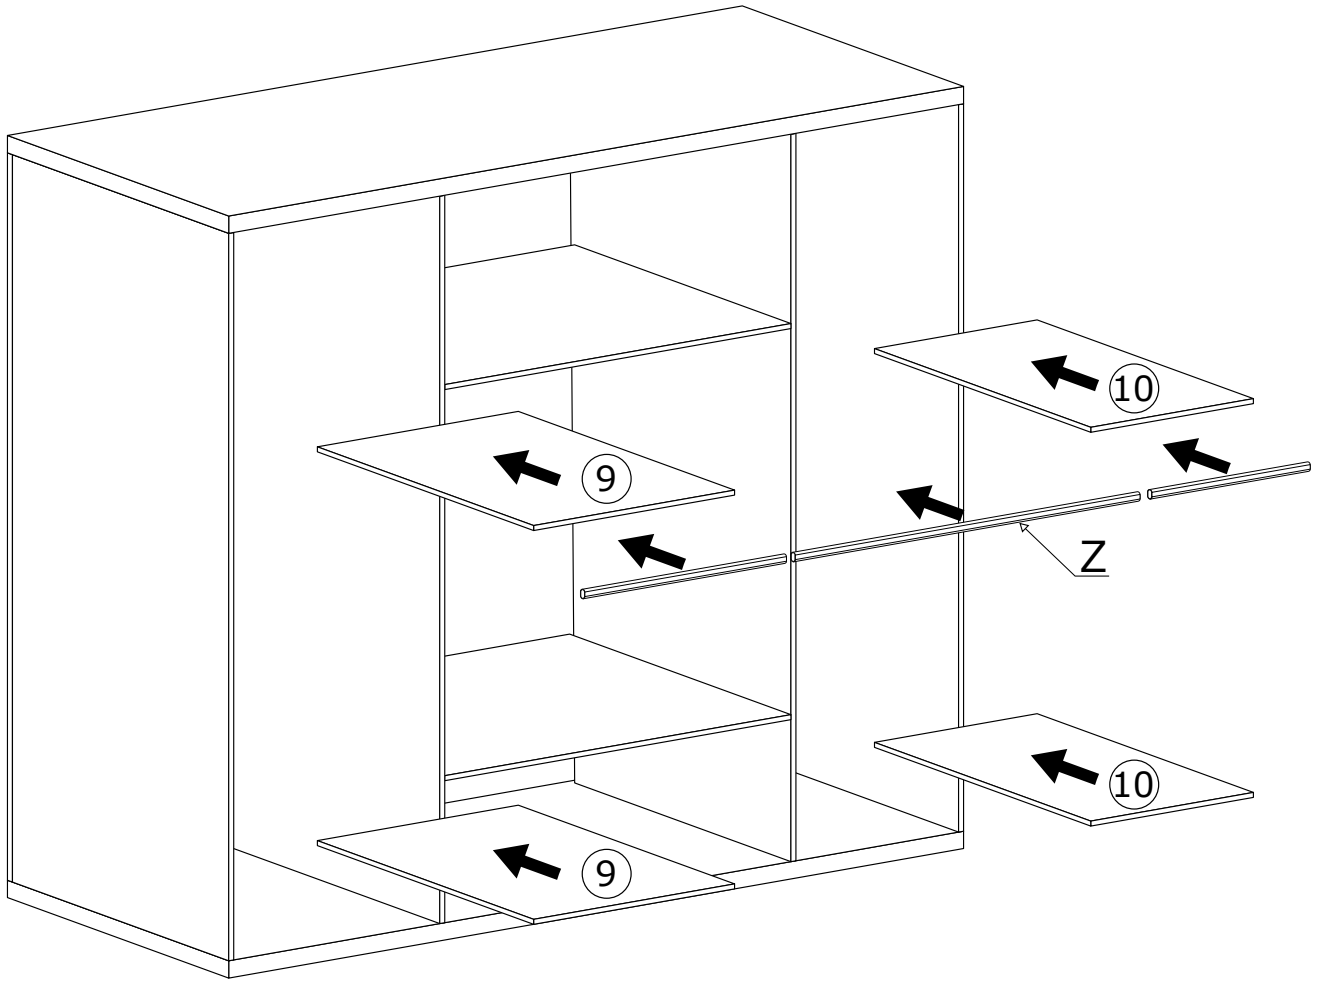


VI


x100

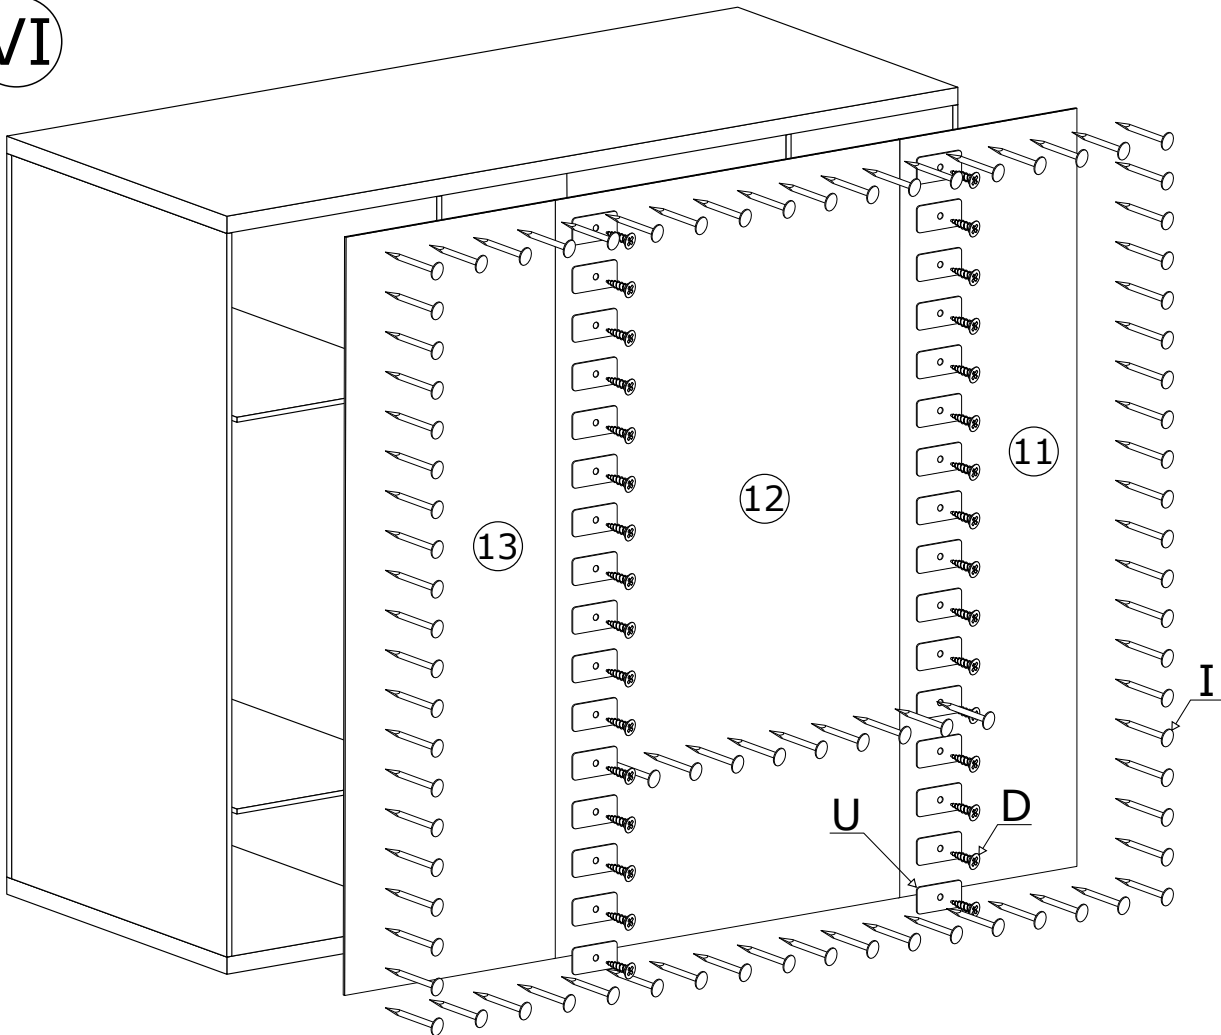

VII


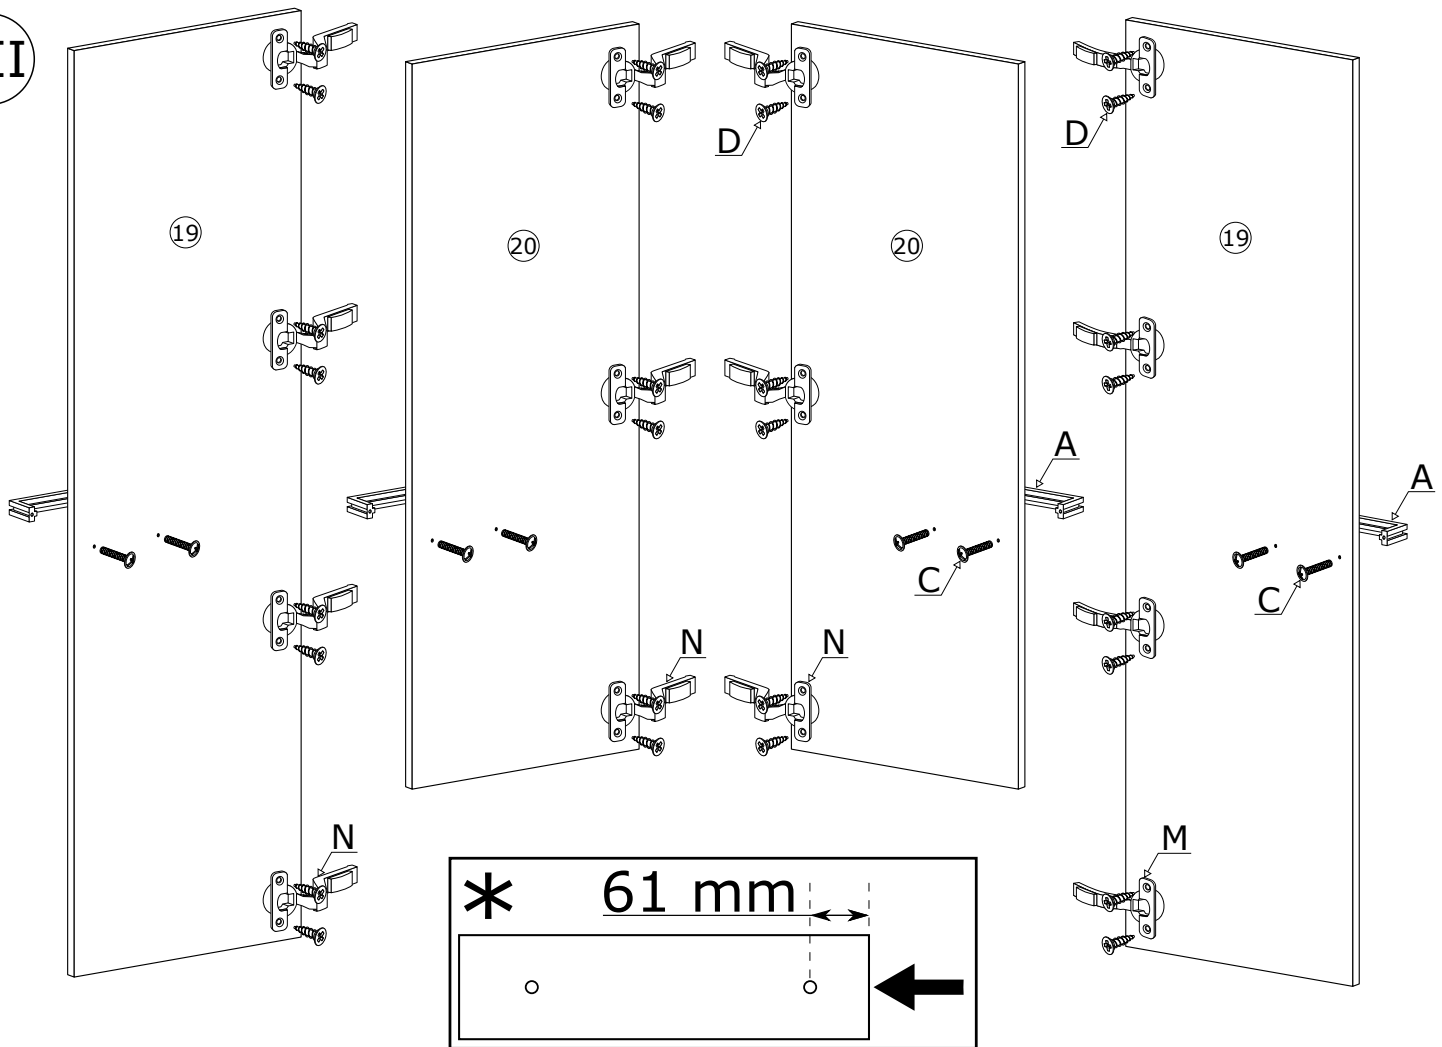


VIII


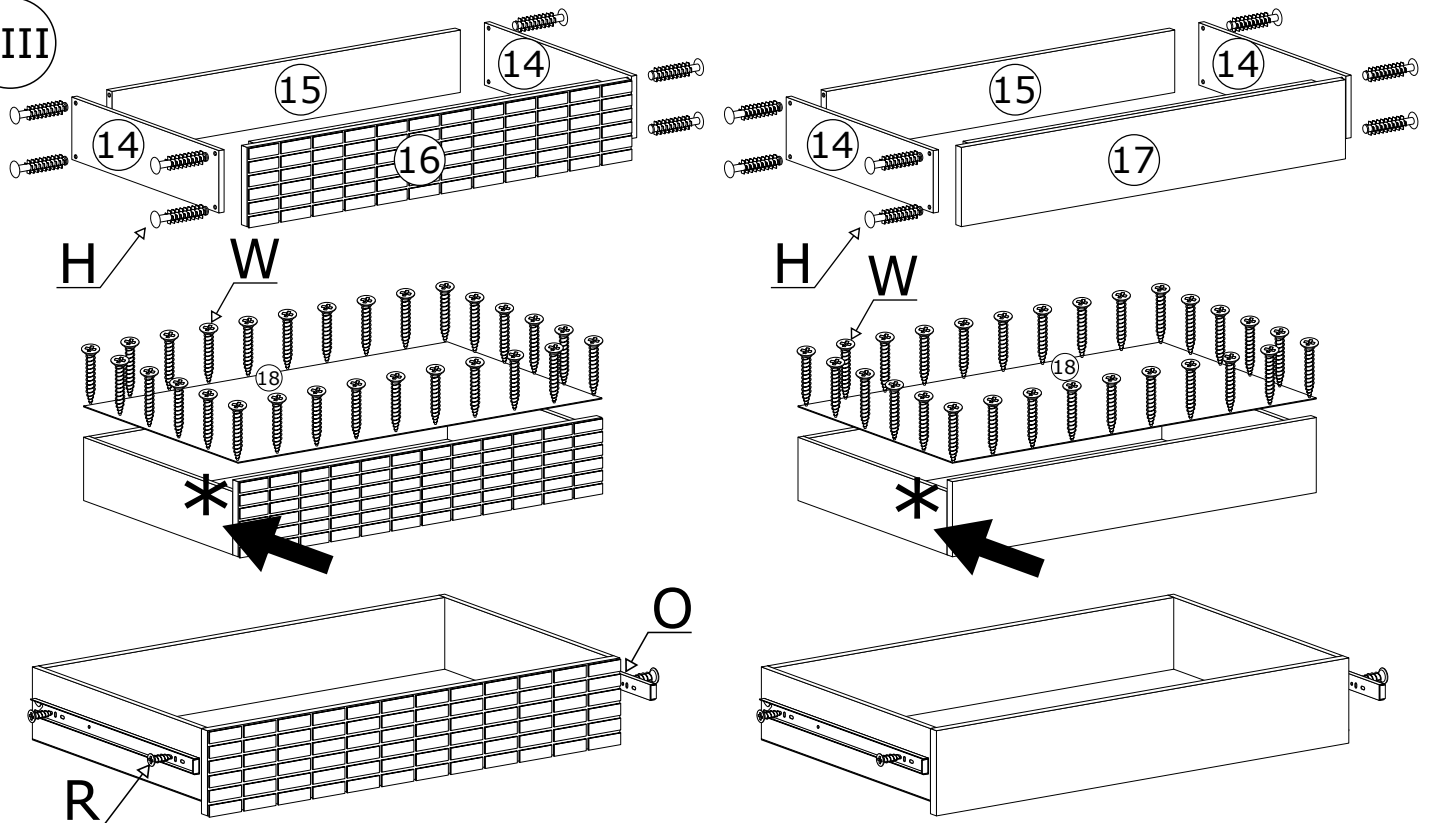


ELEMENT OZDOBNY WYKONANY RĘCZNIE Z PRAWDZIWEGODREWNA. ODCIEŃ DREWNA I OKŁAD SŁOI MOGĄ NIEZNACZNIE ODBIEGAĆ OD PREZENTOWANYCH NA ZDJĘCIACH KATALOGOWYCH.

IX

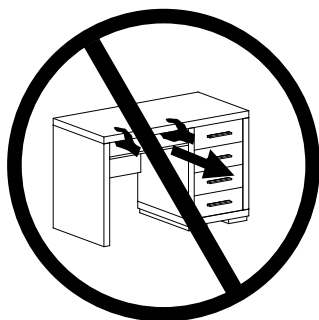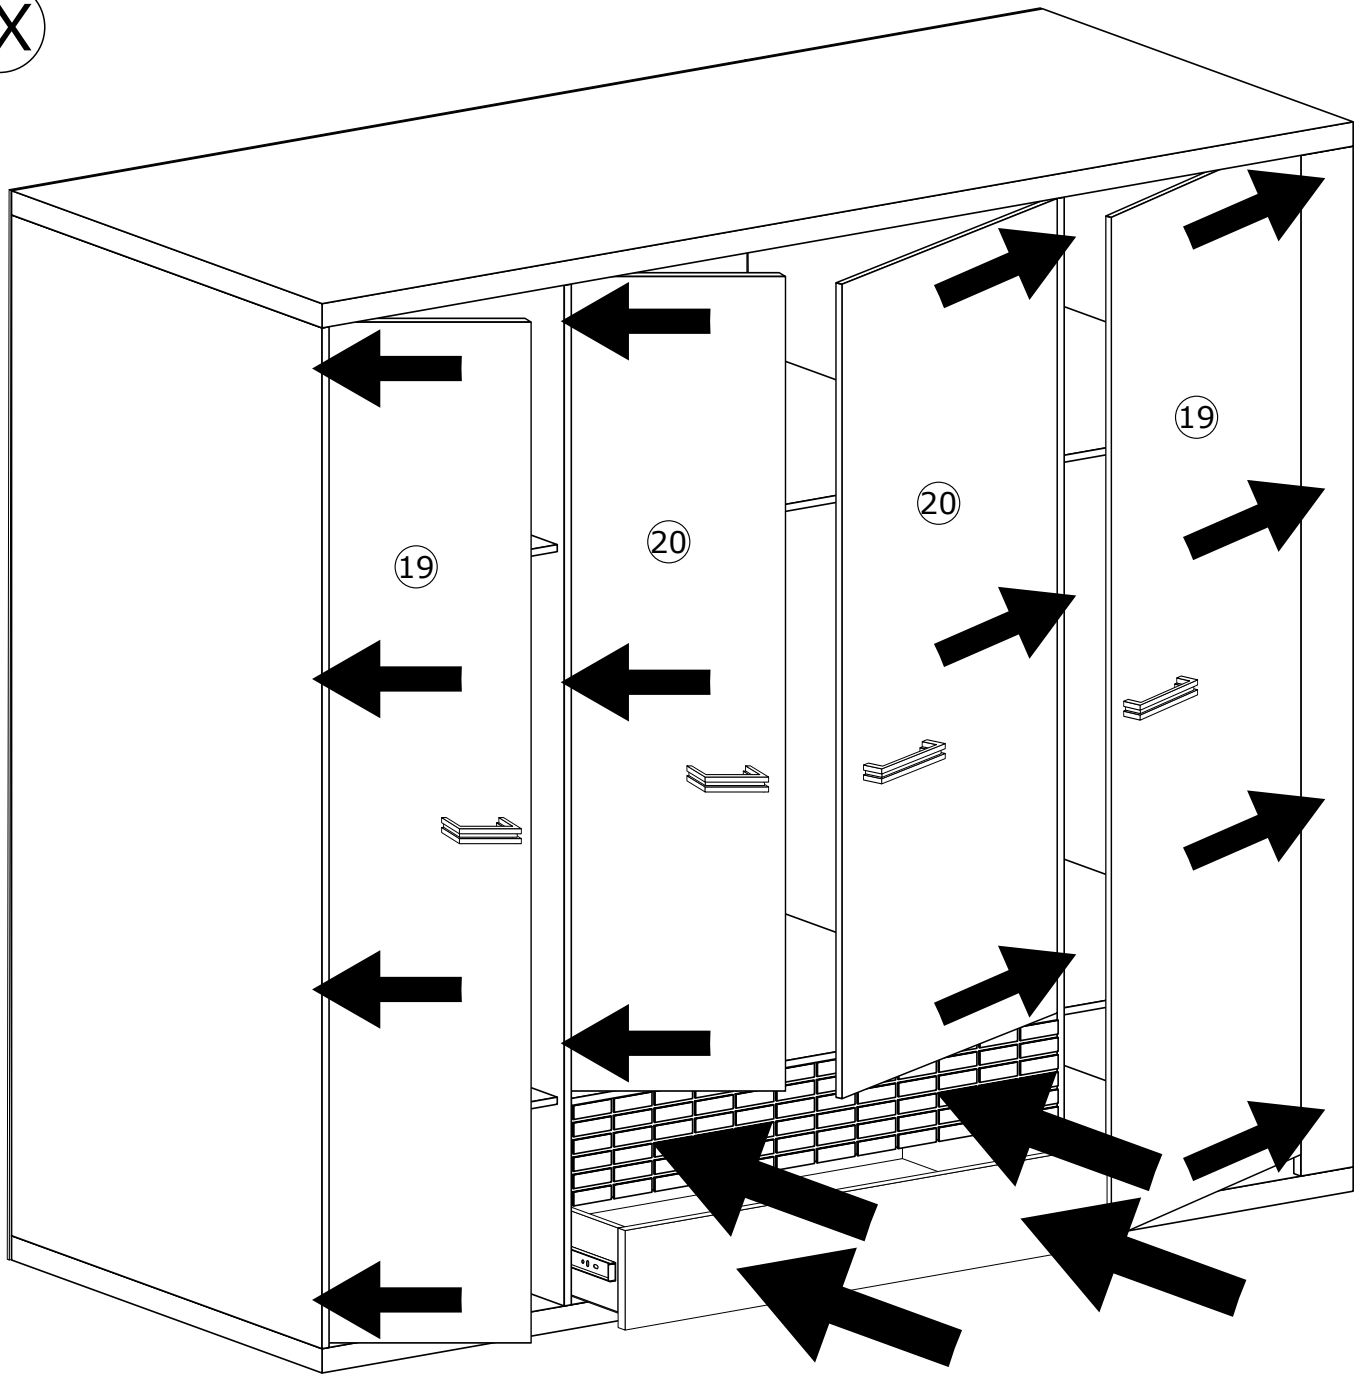

X

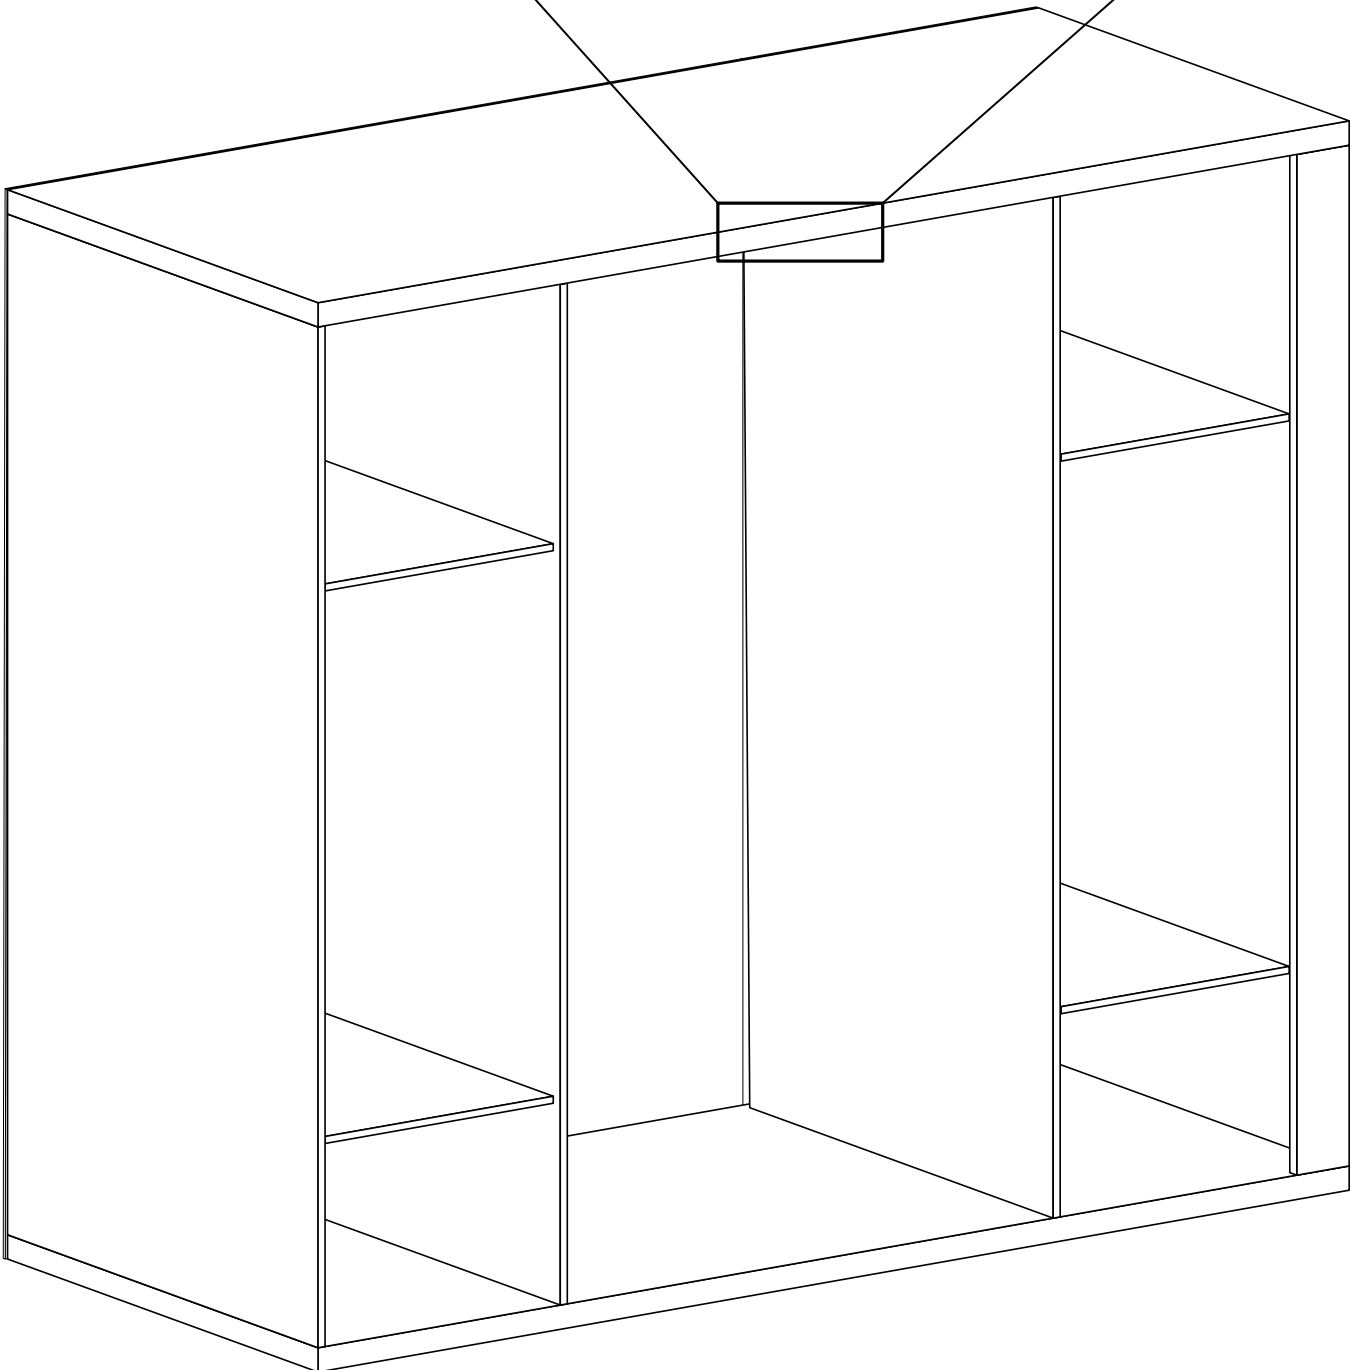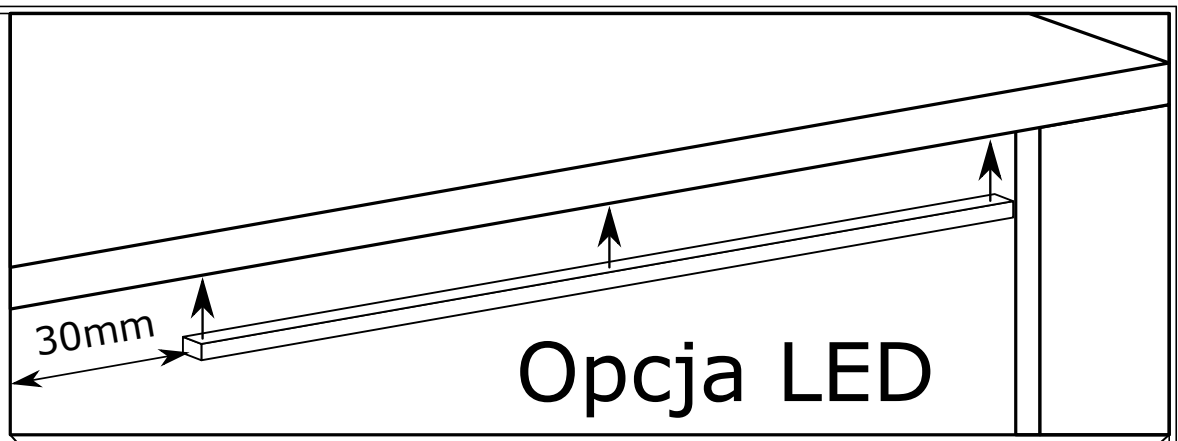

MONTAŻ/DEMONTAŻ PROWADNIC


1




2



3



4



MONTAŻ KĄTOWNIKA

